



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOX

- Portez toujours vos équipements de protection individuelle.
- Contrôlez que le kit contient toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces fournies.
- Nettoyez bien la surface d'installation avant le montage.
- Le produit ne peut être installé que par du personnel instruit.

Si vous devez forer ou meuler :

- Portez toujours la protection oculaire et auditive adaptée.
- Avant le montage, éliminez tous les copeaux de matériau.
- Ne le faites pas par pression d'air. Vous pourriez provoquer des blessures.

Pièces du kit de montage

 Kit de montage complet adapté pour les caisses sèches et refroidisseurs	 6 Contre-écrou M10 en acier inoxydable (5115073)	 3 extrémités filetées en acier inoxydable M10 x 150 (5115146) et 3 vis à tête fraisée en acier inoxydable M10 x 100 Clé Allen (5115222)	 1 raccord à gousset (10071096)
	 6 rondelles M10 (5115043)	 6 bouchons en plastique noir (5127007)	 2 plaques de protection
	 6 bouchons en plastique rouge (5127008)	 1 loquet de porte	 4 cales

Outils nécessaires

- Perceuse
- Meuleuse portative
- Marteau en plastique et acier
- Pointe de centrage
- Clé à douille avec bouchon long 17
- 1 clé à anneau primitif 17
- Foret 4 mm
- Foret 11 mm
- Foret 16 mm



Uniquement pour les refroidisseurs :




6 tubes en PVC (5062001)
(à réaliser sur mesure)



Les écrous doivent toujours être serrés avec de l'adhésif de verrouillage de filet.
Loctite 243 - 50 ml
Article n° 1335886

Information importante ! Lisez attentivement cette description avant de commencer l'installation.

PRÉPARATION

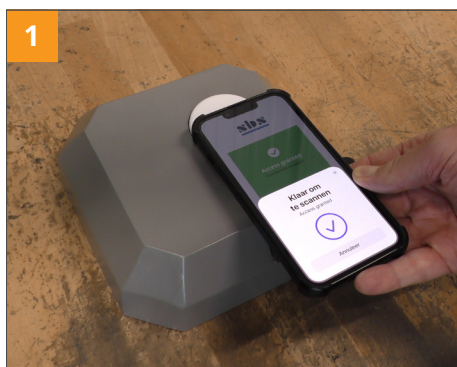

Vérifiez que l'application est installée et fonctionne avec le Fox.



Déterminez l'emplacement du Fox sur la porte.



Appliquez le gabarit et vérifiez s'il est bien aligné.

MONTAGE



Marquez l'emplacement du forage.



Forez les trous avec le foret 6 mm.



Alésez les trous avec le foret 12 mm.



Pour les portes en contreplaqué et de réfrigération, utilisez le tuyau en PVC fourni. Pour cela, il faut percer des trous de 16 mm.



Coupez le tuyau en PVC à la bonne taille et glissez-le dans la porte.

ATTENTION !

Nous recommandons d'utiliser d'abord des écrous normaux pour le réglage et seulement ensuite des écrous de blocage pour la finition définitive.

PORTE DROITE



Tourner les extrémités du fil dans le Fox avec l'agent de verrouillage fileté.



Placez la plaque de protection.




Montez le Fox sur la porte de droite.

PORTE GAUCHE



Montez le loquet de porte sur la porte gauche avec la plaque de protection fournie à l'extérieur et le raccord à gousset à l'intérieur.

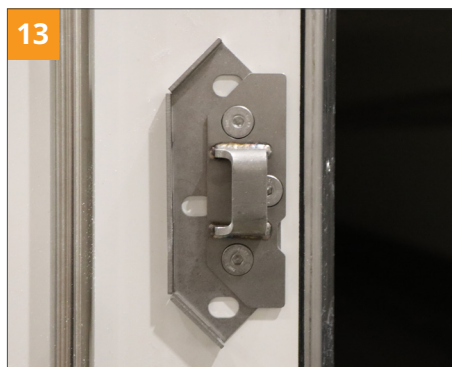

Vue extérieure.



Vue intérieure.

CONTRÔLE



Vérifiez que le Fox se verrouille correctement en ouvrant les poignées de porte.



Si ce n'est pas le cas, placez une cale supplémentaire


FINITION



Raccourcissez les extrémités filetées à la bonne longueur.



Remplacez les écrous normaux par les écrous de blocage fournis.

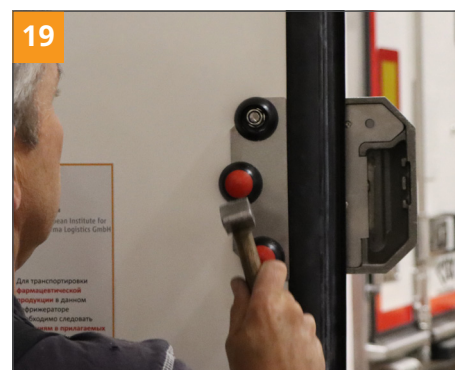

Pour une finition soignée, installez les bouchons de finition.

Drill Jig FOX
CAUTION: Print actual size

