



MONTAGEANLEITUNG BDL

- Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung.
- Überprüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob alle Teile im Bausatz enthalten sind.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor der Montage gut.
- Das Produkt darf nur von eingewiesenem Personal installiert werden.

Beim Bohren oder Schleifen:

- Tragen Sie stets einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.
- Entfernen Sie vor der Montage alle Materialspäne.
- Blasen Sie die Späne nicht mit Luftdruck weg. Diese können Verletzungen verursachen.

Bauteile

 Kompletter Montage-satz passend für Trock-enkasten und Kühler	 4 x M10 (Sicherungs)-Muttern (5115035)	 1 x Füllgummi (10468002)	 4 x M10 Schlossschraube 120 mm (5115058)
	 4 x M10 Unterlegscheiben (5115043)		 2 x PVC-Rohr 20 cm (5061001)
	 4 x Kunststoffabdeckkappe rot (5127008)		 4 x Kunststoffabdeckkappe schwarz (5127007)

Erforderliche Werkzeuge

- Bohrmaschine
- Schleifer
- Kunststoff- und Stahlhammer
- Körner
- Steckschlüssel mit langer Kappe 17
- 2 x Maulschlüssel 17
- 4 mm Bohrer
- 11 mm Bohrer
- 16 mm Bohrer
- Schweißgerät




Muttern immer mit Gewindesicherung sichern.
 Locktite 243 - 50 ml
 Art.-nr. 1335886



Wichtige Informationen! Bitte lesen Sie diese Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

TL-H03-2303

VORBEREITUNG DER MONTAGE

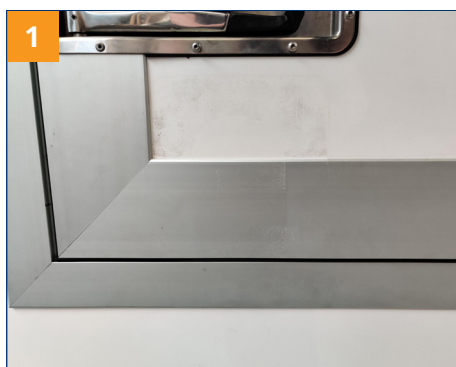


Stelle bestimmen: so weit links wie möglich an der rechten Tür. Überprüfen Sie die Position, um sicherzustellen, dass nichts im Weg ist, wie z. B. Sperrstangen, Sperrbolzen und Stoßgummis. Überprüfen Sie auch die Innenseite der Tür und den unteren Rahmen. Vergewissern Sie sich, dass die Schweißwanne nicht im Weg ist.

BOREN



Markieren Sie die Löcher mit einem Stift oder Marker (achten Sie im Hinblick auf die Schweißwanne darauf, dass der BDL nicht zu hoch angebracht wird). Als Nächstes beginnen Sie mit einem kleinen Bohrer vorzubohren. Danach halten Sie den BDL vor die Löcher, um zu prüfen, ob sie richtig zentriert sind.

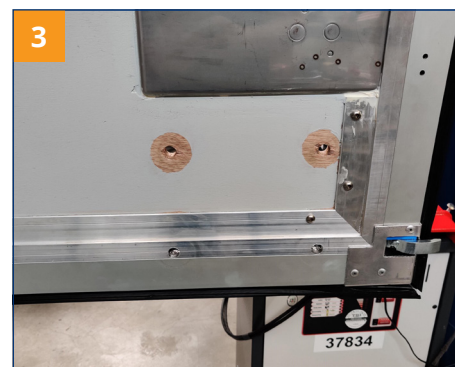

Bohren Sie die Löcher auf 11 mm. Dann können Sie auf der Innenseite das Loch bis zu 16 mm aufbohren (NUR AUF DER INNENSEITE). Das ist ein PVC-Rohr, das für eine bessere und sauberere Montage sorgt, da es die Tür nicht zusammendrückt.

MONTAGE



Montieren Sie den BDL an der Tür mit dem dazwischen liegenden Gummi auf der Außenseite und der mitgelieferten Schlossschraube.



Platzieren Sie die PVC-Rohre auf die Innenseite und schneiden Sie sie so zu, dass sie bündig mit der Tür sind. Fahren Sie mit der schwarzen Abdeckkappe fort, gefolgt von der Unterlegscheibe und der (Konter-) Mutter. Ziehen Sie es nicht zu fest an, da der BDL noch eingestellt werden muss. Falls gewünscht, bringen Sie eine Schweißnaht an der Gewindestange an.

SCHWEISSWANNE



Setzen Sie nun das Schloss mit dem Schweißwanne in den BDL ein. Markieren Sie die Schweißwanne am unteren Rahmen. Wenn Sie nun die Tür schließen, wissen Sie genau, wo sie angebracht werden muss. Allerdings müssen Sie die Schweißwanne etwas nach oben schieben, damit das Schloss etwas Spiel hat.

SCHWEISSWANNE



Kleben Sie die Schweißwanne an die markierte Stelle. Prüfen Sie, ob das Schloss passt und genügend Platz hat. Falls nicht, stellen Sie die Schweißwanne ggf. ein. Schweißen Sie den Rest der Schweißwanne ab, damit sie festsitzt.

FERTIGSTELLEN



Prüfen Sie, ob der BDL gerade sitzt. Wenn der BDL gerade sitzt, können die Schrauben angezogen werden.



Das überstehende Gewindeende muss abgeschliffen werden. Um das Ganze abzurunden, liegen dem Bausatz rote Kappen bei, die Sie einsetzen können. Schlagen Sie jedoch nicht zu fest zu, um Schäden zu vermeiden.

TL-H03-2303

