



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU TURTLE

- Portez toujours vos équipements de protection individuelle.
- Contrôlez que le kit contient toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces fournies.
- Nettoyez bien la surface d'installation avant le montage.
- Le produit ne peut être installé que par du personnel instruit.

Si vous devez forer ou meuler

- Portez toujours la protection oculaire et auditive adaptée.
- Avant le montage, éliminez tous les copeaux de matériau.
- Ne le faites pas par pression d'air. Vous pourriez provoquer des blessures,.

Pièces du kit de montage

 Kit de montage complet adapté pour les caisses sèches et refroidisseurs.	 6 x écrous (de serrage) M10 (5115035)	 6 x tiges filetées M10 100 mm	 2 x raccords à gousset
	 6 x rondelles M10 (5115043)	 2 x gommages de bourrage	 3 x tubes de bourrage (à utiliser uniquement pour les refroidisseurs. À adapter)
	 6 x bouchons en plastique rouge (5127008)	 6 x bouchons en plastique noir (5127007)	

Outils nécessaires

- Perceuse
- Meuleuse portative
- Marteau en plastique et acier
- Pointe de centrage
- Clé fermée avec bouchon long 17
- 2 x clés plates 17
- Foret 4 mm
- Foret 11 mm
- Foret 16 mm




Les écrous doivent toujours être serrés avec de l'adhésif de frein de filet.
 Locktite 243 - 50 ml
 Article n° 1335886



Information importante ! Lisez attentivement cette description avant de commencer l'installation.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU TURTLE

PRÉPARATION DU MONTAGE

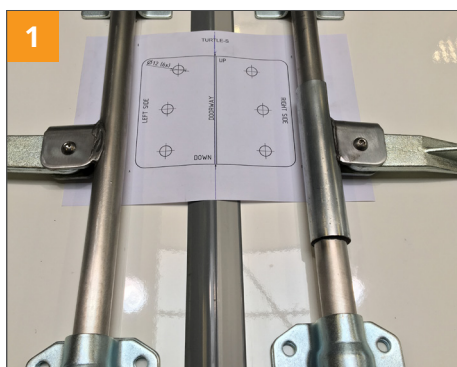


Vous devez tout d'abord contrôler que le verrou s'adapte à l'endroit où il faut le monter. **Attention aux barres dans la porte !** Pour éviter que le gabarit ne se déplace, vous pouvez utiliser des rubans adhésifs de peintre.

Nous recommandons de monter le Turtle à hauteur des yeux, entre les barres de fermeture.




Il faut également vérifier s'il y a de l'espace à l'intérieur de la remorque pour monter correctement le verrou. Pour cela, la porte ne doit pas présenter d'aspérités ou d'obstacles.

Voir l'annexe du guide de perçage

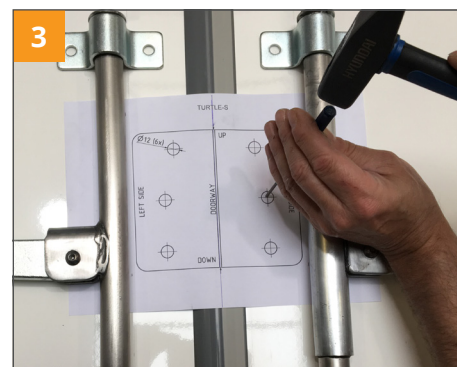

Vous pouvez maintenant placer le gabarit de forage à l'endroit souhaité. Le gabarit présente une ligne centrale qui doit être placée sur la ligne de séparation entre les 2 portes. Et PAS sur les extrémités du caoutchouc. **Astuce:** Mesurez les deux parties du Turtle pour définir si celles-ci se trouvent à la même hauteur. Au centre de la croix, vous devez poinçonner un point central pour que le forage ne glisse pas lorsque vous commencez à forer.

PERÇAGE

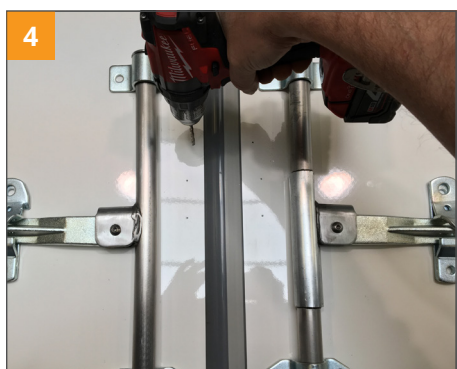

Le gabarit présente 6 points où il faut percer.




Commencez par un préforage avec un foret de 4 mm. Si cela est possible, celui-ci doit être enfoncé complètement.



Les trous doivent être percés à 11 mm pour que les tiges filetées s'adaptent dans les trous. Ce foret doit être également enfoncé complètement et le plus droit possible.



Sur la face interne de la porte, les trous doivent être percés à 16 mm. Ce foret ne doit PAS être enfoncé complètement. Bien jusque de l'autre côté mais sans en sortir. **PERCER AVEC PRUDENCE !** (Cela vaut pour les 6 trous.)

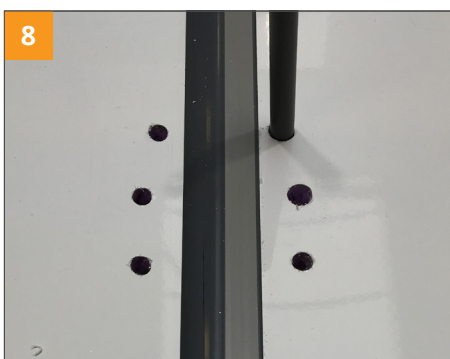

Uniquement applicable aux portes isolées (refroidisseurs) :

Dans les trous de 16 mm, il faut insérer les tubes en PVC fournis. Ceux-ci sont trop longs et doivent être adaptés pour être à niveau avec la surface de la porte. Les tubes veillent à ce que la porte ne soit pas comprimée et à ce que le verrou puisse être monté de manière plus solide et nette.



Contrôlez si les tiges filetées s'adaptent aux trous.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU TURTLE

TIGES FILETÉES



Vous préparez maintenant le Turtle pour le montage. La tige filetée doit d'abord être fixée dans le Turtle. Vous le faites à l'aide de l'adhésif de frein de filet et deux écrous M10.



Pour fixer correctement les tiges filetées, deux écrous sont vissés l'un contre l'autre pour les bloquer.



Les tiges filetées sont ainsi bien fixées dans le Turtle.


INSTALLATION DU VERROU



Des caoutchoucs sont placés entre le Turtle et la porte. Ceux-ci sont également utilisés pour le placement du verrou à la même hauteur. Il arrive parfois que les portes ne se ferment pas au même niveau. Il y a presque toujours une porte légèrement plus basse que l'autre. **Au besoin, éliminer le caoutchouc de la porte. Moins il y a de jeu, plus il y a de sécurité.**



Lorsque le Turtle est sur la porte (pas encore fixé), contrôlez s'il est égal et droit.

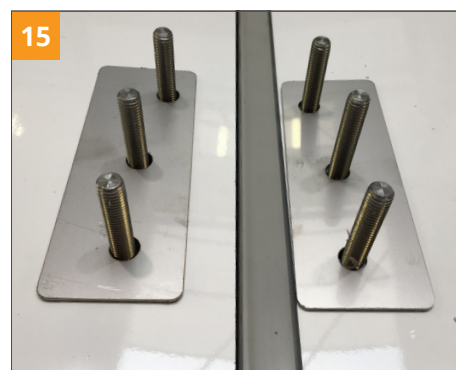

Sur la face interne de la porte, il faut placer les plaques inox sur les tiges filetées (fournies dans le kit). Ces plaques garantissent la répartition égale de la force/pression sur la porte.



Ordre à suivre pour le montage du matériel de fixation Placez la rondelle et les écrous (de serrage).



Pour pouvoir régler le verrou, il faut d'abord le serrer manuellement de manière à laisser encore un peu de jeu.



Il faut meuler la tige filetée en saillie puisque les bouchons rouges y seront placés par la suite.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU TURTLE

FINITION

19



Vous adaptez maintenant le verrou de manière à ce qu'il tombe parfaitement dans le Turtle et se verrouille facilement.

20



Si le verrou s'adapte comme il faut, vous pouvez serrer le Turtle (pas trop fort au risque de créer un renflement dans la porte).

21



Pour une finition impeccable, vous pouvez placer les bouchons rouges du kit. Ne les enfoncez pas trop pour éviter toute détérioration.

RÉSULTAT FINAL



