




MONTAGEANLEITUNG TURTLE

- Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung.
- Überprüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob alle Teile im Bausatz enthalten sind.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor der Montage gut.
- Das Produkt darf nur von eingewiesenem Personal installiert werden.

Beim Bohren oder Schleifen:

- Tragen Sie stets einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.
- Entfernen Sie vor der Montage alle Materialspäne.
- Blasen Sie die Späne nicht mit Luftdruck weg. Diese können Verletzungen verursachen.

Teile im Montagesatz

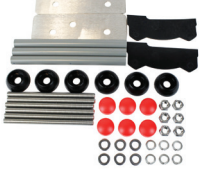 Kompletter Montagesatz passend für Trockenkasten und Kühler	 6 x M10 (Sicherungs-)Muttern (5115035)	 6 x M10 Gewindestange 100 mm	 2 x Knotenblech
	 6 x M10 Unterlegscheiben (5115043)	 2 x Füllgummi	 3 x Füllrohr (nur bei Kühlboxen verwenden; zuschneiden)
	 6 x Kunststoffabdeckkappe rot (5127008)	 6 x Kunststoffabdeckkappe schwarz (5127007)	

Erforderliche Werkzeuge

- Bohrmaschine
- Schleifer
- Kunststoff- und Stahlhammer
- Körner
- Steckschlüssel mit langer Kappe 17
- 2 x Maulschlüssel 17
- 4 mm Bohrer
- 11 mm Bohrer
- 16 mm Bohrer




Muttern immer mit Gewindesicherung sichern.
 Loctite 243 - 50 ml
 Art.-nr. 1335886



Wichtige Informationen! Bitte lesen Sie diese Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

VORBEREITUNG DER MONTAGE

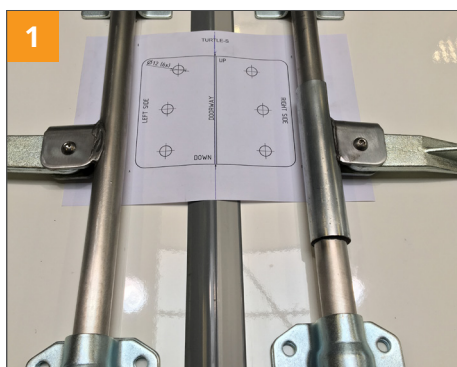


Als Erstes muss geprüft werden, ob das einzubauende Schloss an die Stelle passt, an der es eingebaut werden soll. **Vorsicht bei Stangen in der Tür!** Um zu verhindern, dass sich die Schablone bewegt, können Sie Malerband verwenden.

Wir empfehlen, die Turtle in Augenhöhe zwischen den Sperrstangen zu montieren.




Auch im Inneren des Anhängers muss geprüft werden, ob das Schloss ordnungsgemäß angebracht werden kann. Dazu dürfen keine Unebenheiten oder Hindernisse in der Tür vorhanden sein.

Siehe Bohrschablone im Anhang.

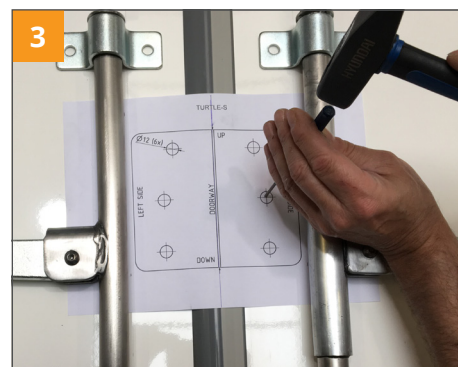

Jetzt können Sie die Schablone endgültig an der gewünschten Stelle anbringen. Auf der Schablone befindet sich eine Mittellinie, die auf der Trennlinie zwischen den beiden Türen liegen muss. NICHT an den Enden des Gummis. **Tipp:** Messen Sie beide Turtle-Teile, um sicherzustellen, dass sie sich beide auf der gleichen Höhe befinden. Schlagen Sie in der Mitte des Kreuzes einen Mittelpunkt an, damit der Bohrer nicht wegläuft, wenn Sie mit dem Bohren beginnen.


BOHREN

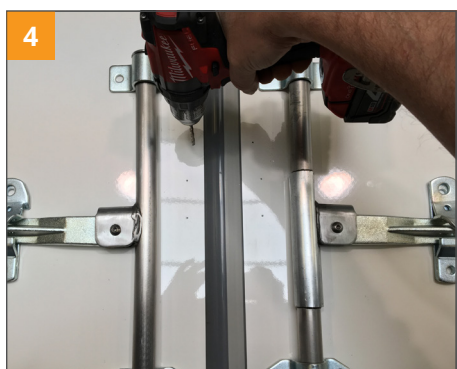


Die Schablone zeigt 6 Punkte an, an denen gebohrt werden muss.




Beginnen Sie das Vorbohren mit einem 4-mm-Bohrer. Diese müssen nach Möglichkeit durchgebohrt werden.

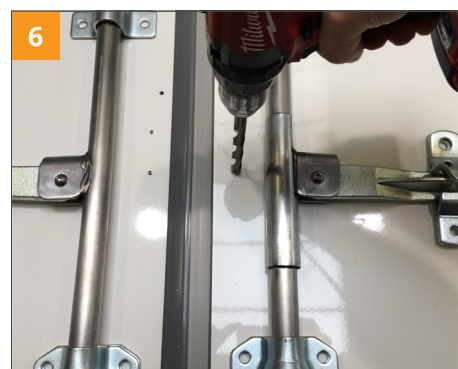


Die Löcher müssen bis zu 11 mm gebohrt werden, damit die Gewindestangen durch die Löcher passen. Diese müssen auch durchgängig und möglichst gerade gebohrt werden.

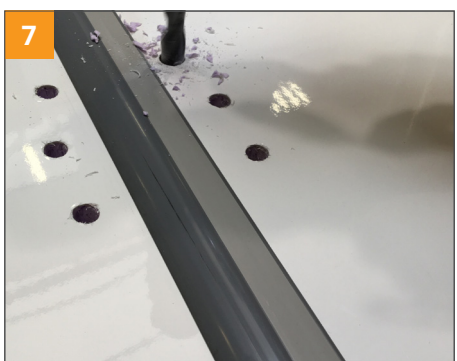

Auf der Innenseite der Tür müssen die Löcher auf 16 mm gebohrt werden. Diese dürfen NICHT durchgängig gebohrt werden. Bis zur anderen Seite, aber nicht durch sie hindurch. VORSICHTIG BOHREN! (Dies gilt für alle sechs Löcher.)

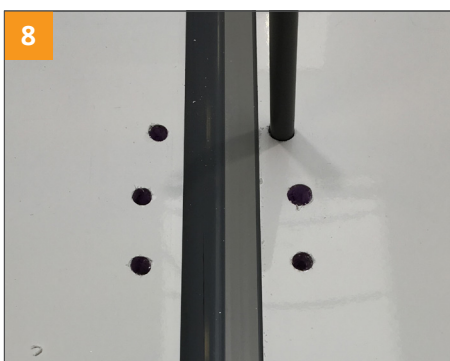

Gilt nur für isolierte Türen (Kühler): Das mitgelieferte PVC-Rohr wird in die 16-mm-Löcher eingeführt. Diese sind zu lang und müssen so abgelängt werden, dass sie bündig mit der Oberfläche der Tür abschließen. Die Rohre sorgen dafür, dass Sie die Tür nicht zusammen drücken und das Schloss fester und sauberer einbauen können.

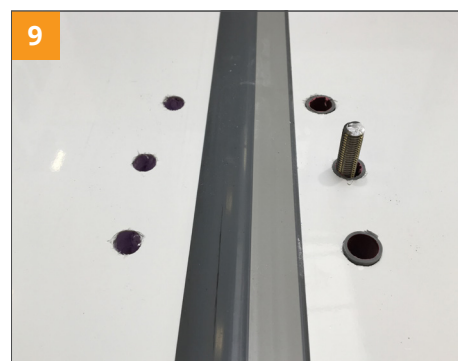

Prüfen Sie, ob die Gewindestangen in die Löcher passen.

MONTAGEANLEITUNG TURTLE

GEWINDESTANGEN



Jetzt bereiten Sie die Turtle für die Montage vor. Zunächst muss die Gewindestange in der Turtle befestigt werden. Das machen Sie mit Gewindesicherung und zwei M10-Muttern.



Um die Gewindestangen richtig zu sichern, werden zwei Muttern gegeneinander gedreht, so dass sie geklemmt werden.



Dadurch können die Gewindestangen fest in die Turtle geschraubt werden.


MONTAGE SCHLOSS



Zwischen der Turtle und der Tür befinden sich Gummis. Diese werden auch gleich verwendet, um das Schloss auf die gleiche Höhe zu bringen. Es ist nicht immer der Fall, dass die Türen flach schließen. Es gibt fast immer eine Tür, die tiefer liegt als die andere Tür. *Gegebenenfalls Türgummi wegschneiden. Je weniger Spiel desto mehr Sicherheit.*



Wenn die Turtle an der Tür angebracht ist (noch nicht befestigt), prüfen Sie, ob sie gleich und waagrecht ist.

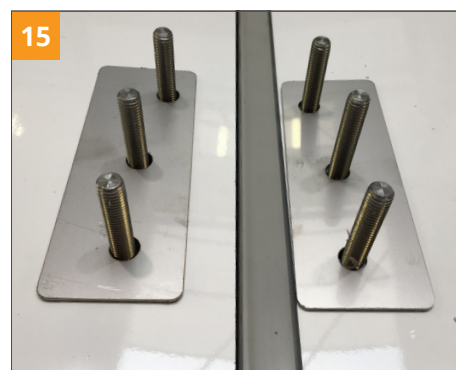

Auf der Innenseite der Tür werden Edelstahlplatten über den Gewindestangen angebracht (im Bausatz enthalten). Diese Platten sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kraft/des Drucks auf die Tür.



Die Reihenfolge, in der die Verbindungselemente angebracht werden. Platzieren Sie die Unterlegscheibe und die (Konter-)Muttern.



Zum Einstellen des Schlosses muss zunächst alles handfest angezogen werden, so dass noch ein wenig Spiel vorhanden ist.



Das überstehende Gewindeende muss abgeschliffen werden, weil später rote Kappen darauf kommen werden.

FERTIGSTELLEN

19



Nun werden Sie das Schloss einpassen, um zu sehen, ob es gut in die Turtle fällt und leicht einrastet.

20



Wenn das Schloss gut passt, können Sie die Turtle festziehen (nicht zu fest, sonst entsteht eine Wölbung in der Tür).

21



Um das Ganze abzurunden, liegen dem Bausatz rote Kappen bei, die Sie einsetzen können. Schlagen Sie jedoch nicht zu fest zu, um Schäden zu vermeiden.

ENDERGEBNIS



