



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU BDL

- Portez toujours vos équipements de protection individuelle.
- Contrôlez que le kit contient toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces fournies.
- Nettoyez bien la surface d'installation avant le montage.
- Le produit ne peut être installé que par du personnel instruit.

Si vous devez forer ou meuler :

- Portez toujours la protection oculaire et auditive adaptée.
- Avant le montage, éliminez tous les copeaux de matériau.
- Ne le faites pas par pression d'air. Vous pourriez provoquer des blessures,.

Pièces

 Kit de montage complet adapté pour les caisses sèches et refroidisseurs	 4 x écrous (de serrage) M10 (5115035)	 1 x gomme de bourrage	 4 x boulons à tête sphérique M10 120 mm (5115058)
	 4 x rondelles M10 (5115043)		 2 x tubes en PVC de 20 cm
	 4 x bouchons en plastique rouge (5127008)		 4 x bouchons en plastique noir (5127007)

Outils nécessaires

- Perceuse
- Meuleuse portable
- Marteau en plastique et acier
- Pointe de centrage
- Clé fermée avec bouchon long 17
- 2 x clés plates 17
- Foret 4 mm
- Foret 11 mm
- Foret 16 mm
- Soudeuse



Les écrous doivent toujours être serrés avec de l'adhésif de frein de filet.
Locktite 243 - 50 ml
Article n° 1335886




Information importante ! Lisez attentivement cette description avant de commencer l'installation.

TL-H03-2303

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU BDL

PRÉPARATION DU MONTAGE

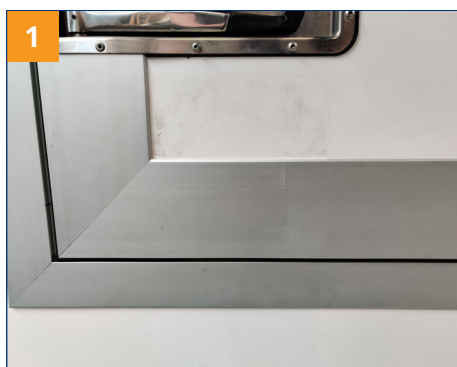


Définir l'endroit : autant que possible à gauche de la porte de droite. Contrôler la position, que rien ne traîne, comme des boulons, poignées et bouchons d'arrêt. Contrôlez également la face interne de la porte et sous le cadre. Vérifiez que rien ne gêne le plateau de raccordement.

PERÇAGE



Tracez les trous avec un stylo ou un marqueur (ne placez pas le BDL trop haut par rapport au plateau de raccordement) Vous commencez ensuite par un préforage avec un petit foret. Lorsque vous l'avez fait, placez le BDL devant les trous pour vérifier que celui-ci soit bien centré.

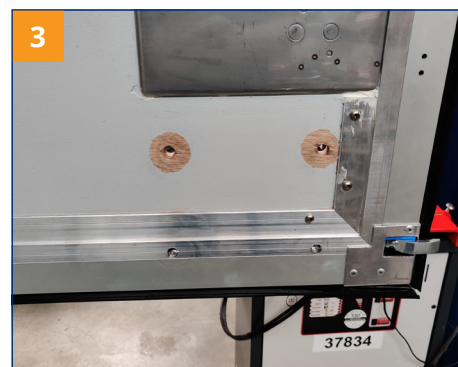

Percez les trous à 11 mm. Ensuite, vous pouvez percer l'intérieur à 16 mm (UNIQUEMENT SUR LA FACE INTERNE). Le trou est destiné à insérer un petit tube en PVC qui veille à un montage de meilleure qualité et plus net en évitant que la porte ne soit comprimée.

MONTAGE



Montez le BDL sur la porte à l'aide des boulons à tête sphérique fournis, en y intercalant la gomme de bourrage sur la face extérieure.



Placez les tubes en PVC à l'intérieur et adaptez-les pour qu'ils soient à niveau avec la porte. Placez le bouchon noir, ensuite la rondelle et enfin l'écrou (de serrage). Ne le serrez pas trop car vous devez encore ajuster le BDL. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une agrafe de soudure sur la tige filetée.

PLATEAU DE RACCORDEMENT



Placez maintenant le verrou avec le plateau de raccordement dans le BDL. Tracez le plateau de raccordement sur le cadre inférieur. Lorsque vous fermez la porte, vous savez exactement où celui-ci doit être monté. Vous devez toutefois pousser quelque peu le plateau de raccordement vers le haut pour donner un léger jeu au verrou.

PLATEAU DE RACCORDEMENT



Fixez le plateau de raccordement à l'endroit tracé. Contrôlez que le verrou s'adapte et dispose de suffisamment d'espace. Si ce n'est pas le cas, ajustez le plateau de raccordement. Soudez le reste du plateau pour qu'il soit parfaitement fixé.

FINITION



Contrôlez si le BDL est droit. Si c'est le cas, vous pouvez serrer les boulons.



Il faut meuler la tige filetée en saillie. Pour une finition impeccable, vous pouvez placer les bouchons rouges du kit. Ne les enfoncez pas trop pour éviter toute détérioration.

TL-H03-2303

