



INSTALLATIEVOORSCHRIFT FOX

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Controleer of alle onderdelen in de kit zitten door middel van de bijgeleverde onderdelenlijst.
- Maak de montage ondergrond goed schoon voor montage.
- Het product mag alleen geïnstalleerd worden door geïnstrueerd personeel.

Wanneer u gaat boren of slijpen:

- Draag altijd de juiste oog en gehoor bescherming.
- Voor montage eerst alle materiaal spanen verwijderen.
- Blaas de spanen niet weg met luchtdruk. Deze kunnen verwondingen veroorzaken.

Onderdelen montageset

 Complete montageset geschikt voor droge bak en koeler	 6x M10 Borgmoer RVS (5115073)	 3x M10 x 150 Draadeinden RVS (5115146) en 3x Verzonken Schroef M10 x 100 RVS Inbus (5115222)	 1 x schetsplaat (10071096)
	 6 x M10 sluitringen (5115043)	 6 x kunststof afdekdop zwart (5127007)	 2 x beschermplaat
	 6 x kunststof afdekdop rood (5127008)	 1 x deurvanger	 4 x vulplaat

Benodigde gereedschappen

- Boormachine
- Slijptol
- Kunstof en stalen hamer
- Centerpunt
- Dopsleutel met langedop 17
- 1x steek-ring sleutel 17
- 4 mm boor
- 11 mm boor
- 16 mm boor



Alleen bij koelers:




6 x PVC buis (5062001)
(op maat maken)



Moeren altijd borgen met schroefdraadborging.
Loctite 243 - 50 ml
Art nr 1335886

Belangrijke informatie! Lees deze beschrijving goed door voordat u begint met de installatie.

VOORBEREIDEN

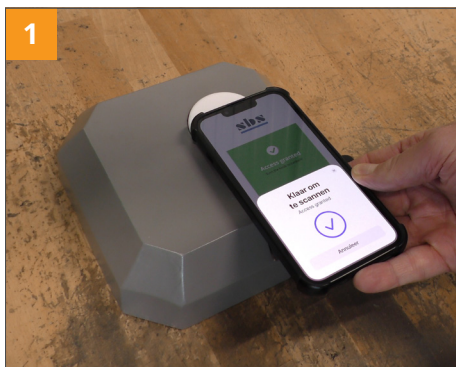

Check of de app is geïnstalleerd en werkt met de Fox.



Bepaal de locatie op de deur voor de Fox.



Breng de template aan en meet of deze netjes is uitgelijnd.

MONTAGE



Teken de boorlocatie af.



Boor de gaten voor met 6 mm boor.



Gaten ruimen met 12 mm boor.



Gebruik bij Plywood- en koeldeuren de geleverde PVC buis. Hiervoor moeten de gaten 16 mm geboord worden.



Maak de PVC buis op maat en schuif deze in de deur.

LET OP!

We adviseren om bij het afstellen eerst normale moeren te gebruiken en de borgmoeren pas bij de definitieve afwerking te plaatsen.

RECHTERDEUR



Draai de draadeinden in de Fox met schroefdraad borgmiddel.



Plaats de beschermplaat.




Monteer de Fox op de rechterdeur.

LINKERDEUR



Monteer de deurvanger op de linkerdeur met bijgeleverde beschermplaat aan de buitenzijde en de schetsplaat aan de binnenzijde.

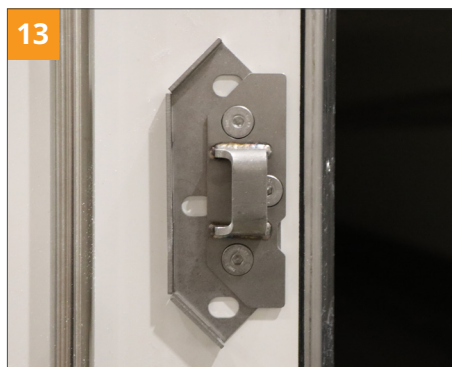

Buitenaanzicht.



Binnenaanzicht.

CONTROLE



Controleer of de Fox goed vergrendeld d.m.v. de deurhendels te openen.



Indien dit niet het geval is, plaats een extra vulplaat


AFWERKING



Kort de draadeinden in op de juiste lengte.




Verwissel de normale moeren voor de bijgeleverde borgmoeren.

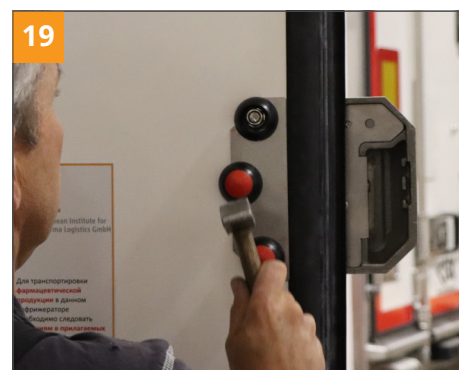

Om het netjes af te werken, plaats de afwerkdoppen.

Drill Jig FOX
CAUTION: Print actual size

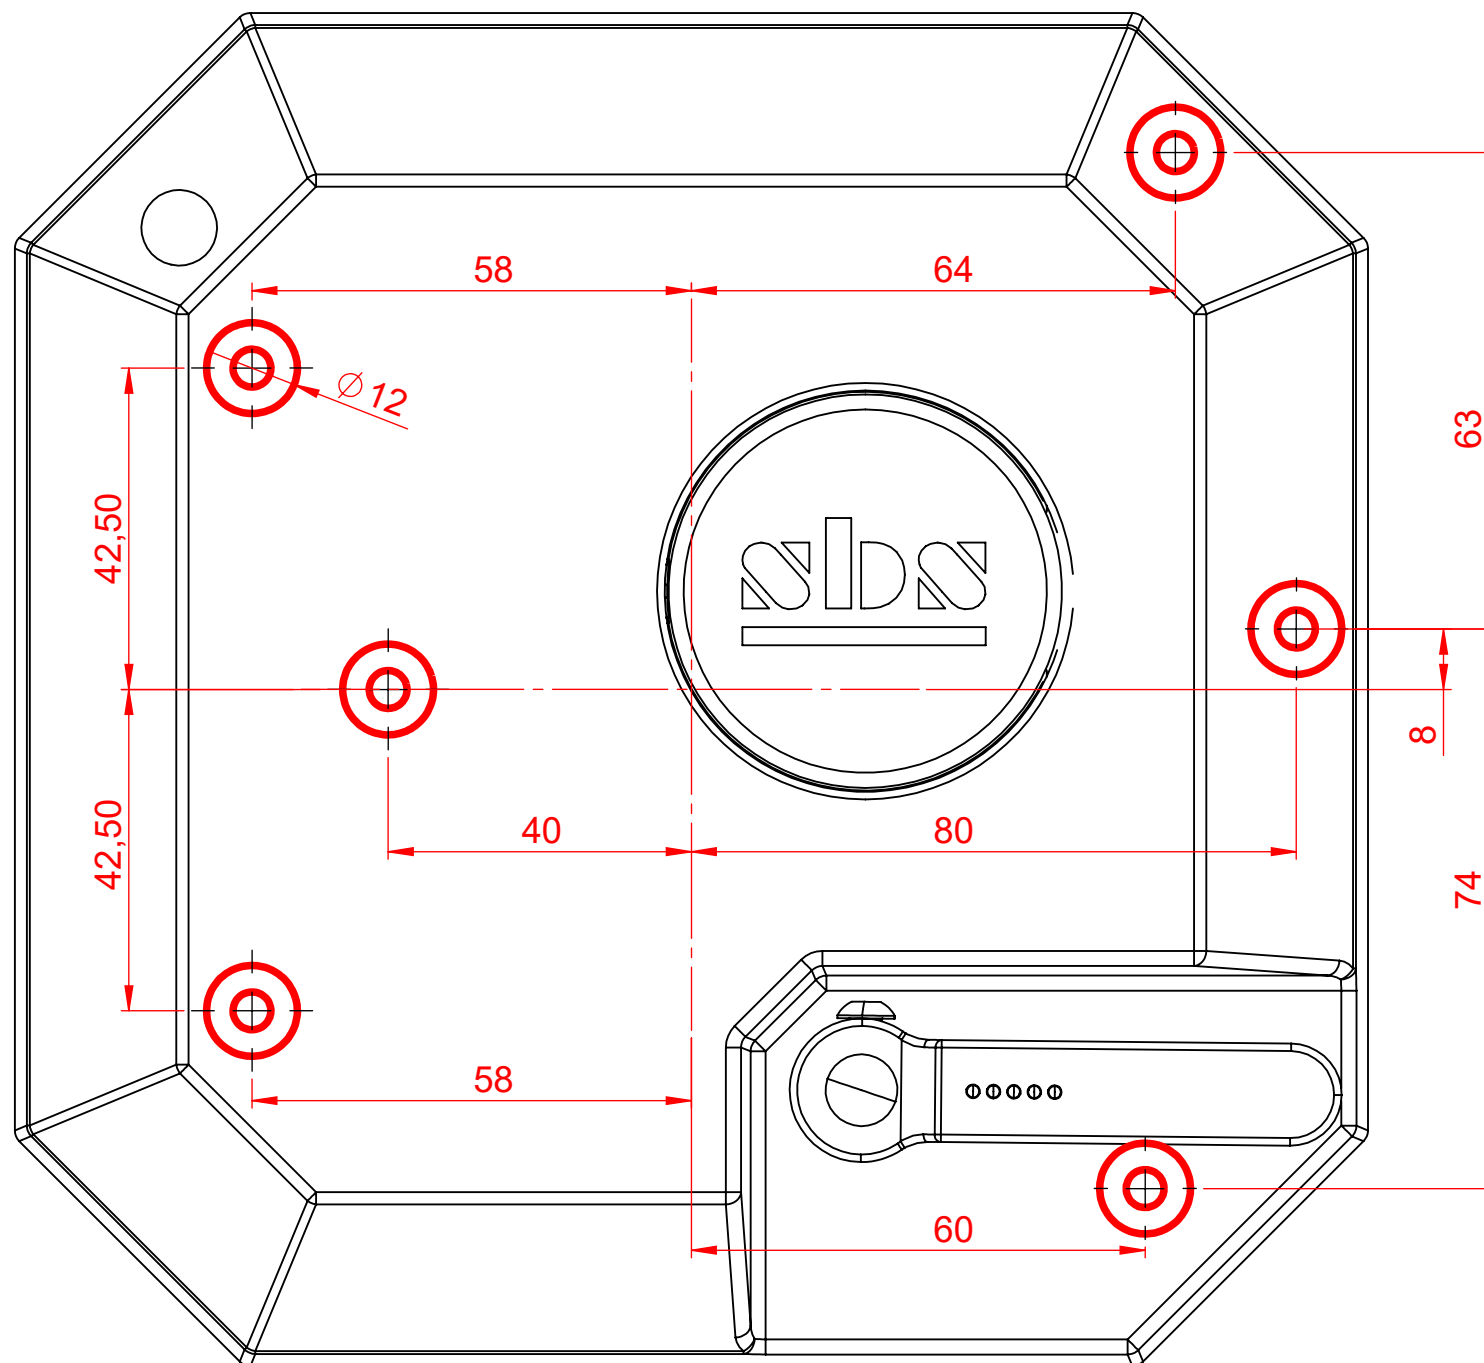

50 mm