



## EINBAUVORSCHRIFT FOX

- Tragen Sie immer die persönliche Schutzausrüstung.
- Überprüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob alle Teile im Bausatz enthalten sind.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor der Montage gründlich.
- Das Produkt darf nur von eingewiesenem Personal installiert werden.

### Wenn Sie bohren oder schleifen:

- Tragen Sie stets einen geeigneten Augen- und Gehörschutz.
- Entfernen Sie vor der Montage alle Materialspäne.
- Blasen Sie die Späne nicht mit Luftdruck weg. Diese können Verletzungen verursachen.

### Teile im Montagesatz

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kompletter Montagesatz passend für Trockenkasten und Kühler</p> |  <p>6x Sicherungsmutter M10 aus Edelstahl (5115073)</p> |  <p>3x Gewindestangen M10 x 150 aus Edelstahl (5115146) und 3x Senkkopfschraube M10 x 100 aus Edelstahl Inbus (5115222)</p> |  <p>1 x Eckblech (10071096)</p> |
|                                                                                                                                                        |  <p>6 x Unterlegscheiben M10 (5115043)</p>              |  <p>6 x Kunststoffabdeckkappe schwarz (5127007)</p>                                                                         |  <p>2 x Schutzblech</p>         |
|                                                                                                                                                        |  <p>6 x Kunststoffabdeckkappe rot (5127008)</p>         |  <p>1 x Türfänger</p>                                                                                                       |  <p>4 x Füllblech</p>           |

### Erforderliches Werkzeug

- Bohrmaschine
- Schleifer
- Kunststoff- und Stahlhammer
- Zentrierpunkt
- Steckschlüssel mit langer Kappe 17
- 1x Steckring-Schlüssel 17
- 4-mm-Bohrer
- 11-mm-Bohrer
- 16-mm-Bohrer



Muttern immer mit Gewindegicherung sichern.  
Loctite 243 - 50 ml  
Art.-Nr. 1335886


### Nur bei Kühlern:



6 x PVC-Rohr (5062001)  
(nach Maß anfertigen)

Wichtige Informationen! Bitte lesen Sie diese Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

## VORBEREITEN

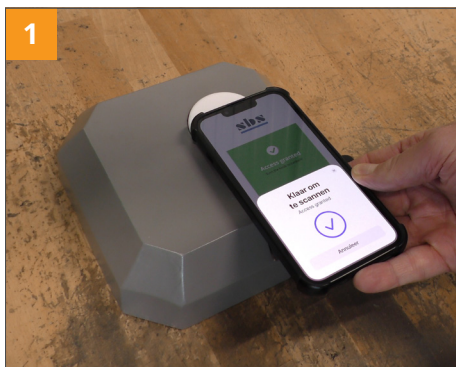

Überprüfen Sie, ob die App installiert ist und mit dem FOX funktioniert.



Bestimmen Sie die Stelle für den FOX an der Tür.



Legen Sie die Schablone an und messen Sie, ob sie sauber ausgerichtet ist.

## MONTAGE



Markieren Sie die Bohrstelle.



Bohren Sie die Löcher mit dem 6-mm-Bohrer vor.



Bohren Sie die Löcher mit dem 12-mm-Bohrer sauber aus.



Für Sperrholz- und Kühlraumtüren verwenden Sie das mitgelieferte PVC-ROHR. Dazu müssen 16 mm große Löcher gebohrt werden.



Schneiden Sie das PVC-Rohr nach Maß zu und schieben Sie es in die Tür.

### ACHTUNG:

Wir empfehlen, beim Einstellen zuerst normale Muttern zu verwenden und die Sicherungsmuttern erst bei der Endbearbeitung zu montieren.

## RECHTE TÜR



Drehen Sie die Gewindestangen mit Gewindegewissungsmitteln in den FOX:



Bringen Sie das Schutzblech an.




Montieren Sie den FOX an der rechten Tür.

## LINKE TÜR



Montieren Sie den Türfänger an der linken Tür mit dem mitgelieferten Schutzblech an der Außenseite und das Eckblech an der Innenseite.

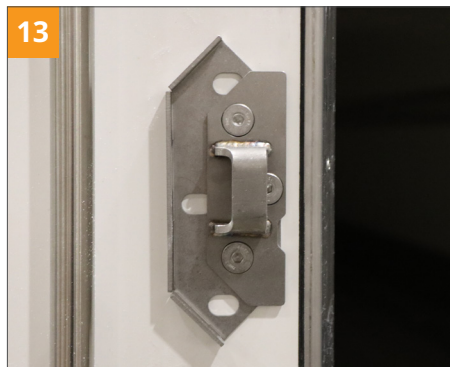

Ansicht von außen



Ansicht von innen

## KONTROLLE



Prüfen Sie, ob der FOX richtig verriegelt, indem Sie die Türgriffe öffnen.



Wenn dies nicht der Fall ist, ein zusätzliches Füllstück anbringen.

## ENDVERARBEITUNG



Kürzen Sie die Gewindestangen auf die richtige Länge.



Tauschen Sie die normalen Muttern gegen die mitgelieferten Sicherungsmuttern aus.



Für ein sauberes Endergebnis bringen Sie die Abschlusskappen an.

Drill Jig FOX  
CAUTION: Print actual size

